

Другие языки:

[English](#) • [русский](#)

Содержание

- [1 Работа через интернет, используя iRidium cloud gate](#)
 - [1.1 Что такое iRidium cloud gate](#)
 - [1.2 Настройка](#)
 - [1.3 Смена режима подключения](#)

Работа через интернет, используя iRidium cloud gate

В настоящий момент управление своим домом через интернет является стандартной функцией любого проекта. До версии i3 lite 1.2.6 удаленное управление было доступно только при помощи проброса портов иридий сервера на роутере.

Однако у этой технологии есть ряд изъянов:

- Во первых, эта технология ослабляет безопасность объекта, потому что постоянно открытые порты являются потенциальной дверью для атаки
- Во вторых, для успешного использования этой технологии удаленного управления обязательно надо иметь белый ip адрес, что далеко не всегда возможно

Начиная с версии 1.2.6, у пользователей появилась возможность настроить удаленное управление через iRidium cloud gate, которое дает:

- Удаленное управление объектом без потери безопасности
- Нет нужны использовать проброс портов
- Нет необходимости в белом ip адресе
- Технология проста в настройке

Что такое iRidium cloud gate

Это облачный сервер компании iRidium mobile, который отвечает за ретрансляцию сообщений между панелями и сервером по защищенному протоколу. Облачный сервер не хранит данные, которые через него проходят и не знает персональную информацию об устройствах, которые с ним работают.


Настройка

Возможность использовать iRidium cloud gate доступна только при подключенном к проекту сервере. Настройка осуществляется в конфигураторе на вкладке "Сервер". Для активации работы через облако надо включить всего 2 настройки

1. на главной вкладке "Сервер" надо активировать подключение к iRidium cloud gate

Config	Change	Server
General	Name	DESKTOP-4SH2796(Server)
Floors & Rooms	Internal Host	192.168.0.123
Devices	Port	30464
Server	Version	1.2.6:14760
Schedules	Network	>
Routines	Update	>
Macros	Time & Date	May 04, 2018 09:40:57 Russia TZ 4 Standard Time >
Modes	Maintenance	>
Users	PROJECT CONTROL	
	Work mode	External mode >
	Local WiFi	>
	Connection to cloud (beta)	<input checked="" type="checkbox"/>
Start project		Deactivate

2. далее, откройте раздел Work mode, который находится в окне "Сервер", в нем зайдите в настройки удаленного подключения (External mode) и в появившемся окне включить режим работы через облако(Connection to cloud)

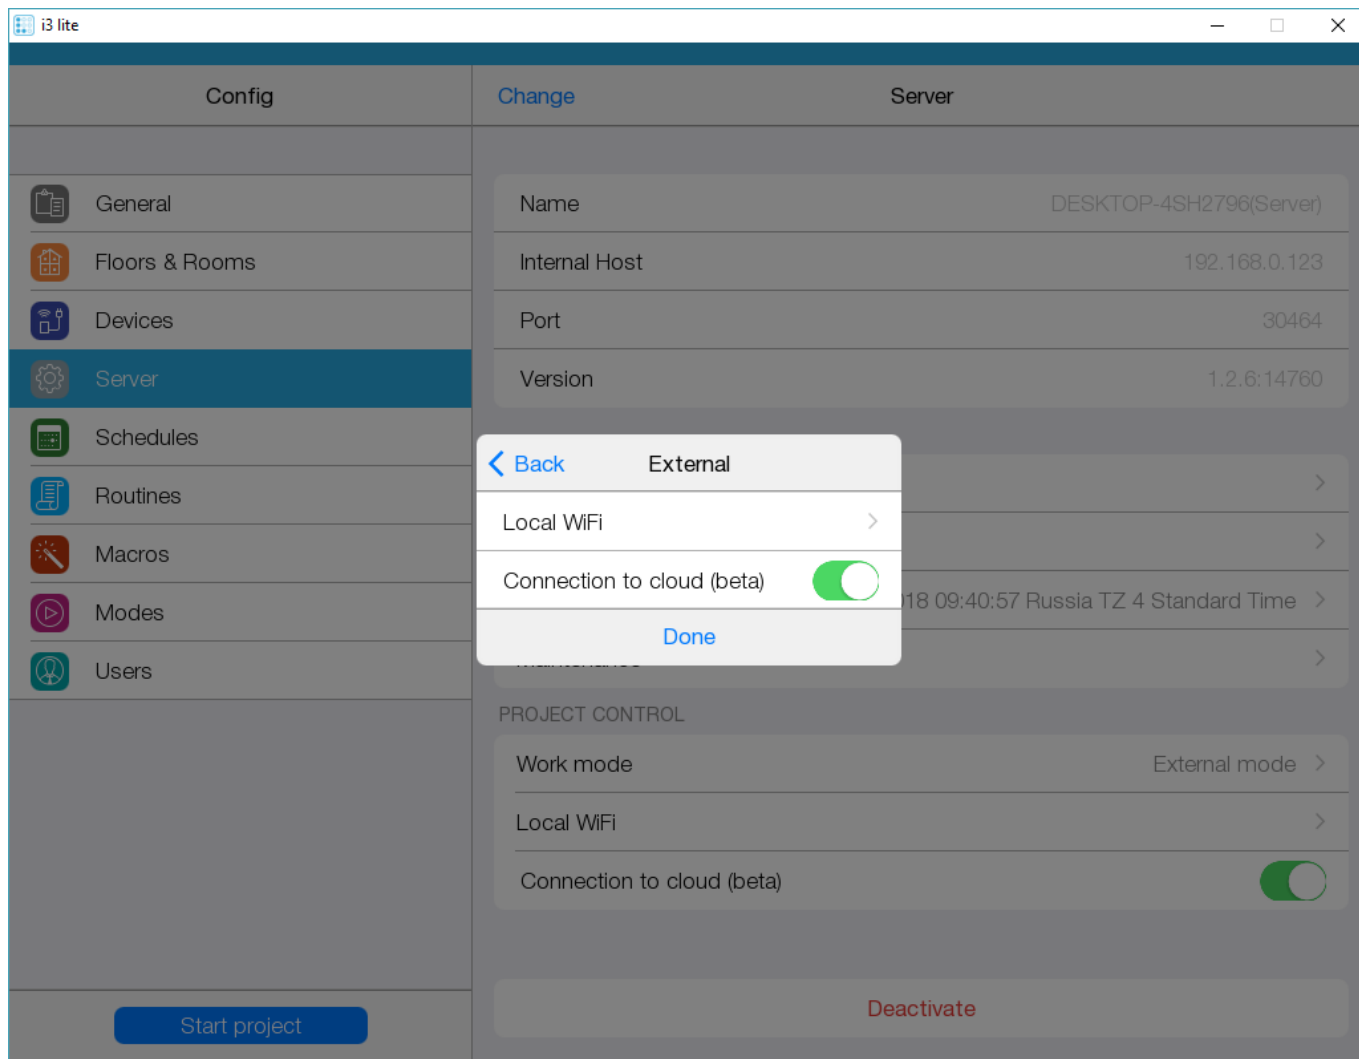


Смена режима подключения

Проект, в приложении i3 lite, может работать в 3-ех режимах:

- Local mode - если этот режим включен, то соединение панели с сервером устанавливается только в локальной сети
- External mode - данный режим означает, что подключение панели к серверу будет происходить только через интернет
- Auto - гибридный режим работы. Инсталлятор указывает имя домашней Wi-Fi сети. Приложение считывает название сети, к которой подключена панель в данный момент и если название сети совпадает с домашней, то приложение будет подключаться к серверу по локальному ip адресу. Если же имя Wi-Fi сети не совпадает с домашней, либо панель имеет только 3g\4g подключение, то приложение переключается в режим работы через интернет

Для настройки логики режима работы надо:

1 В приложении i3 lite открыть проект и зайти в конфигуратор

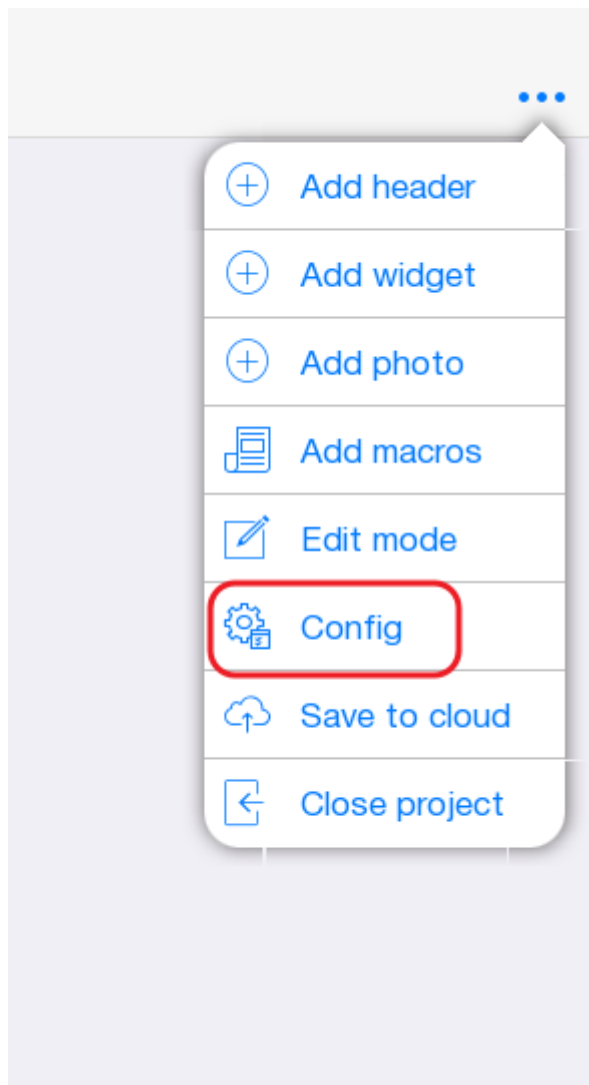



2 перейти на вкладку Server. В содержимом данной вкладки нас интересуют следующие поля:


- **Work mode** - режим подключения к iRidium Server.
- **iRidium Cloud gate** - режим работы через облако iRidium


Если проект должен работать только в локальной сети, то необходимо выставить в поле "Work mode" значение "Local". Для работы с сервером через интернет надо установить значение External или Auto.


3 Если вы используется автоматический режим переключения (Work mode: Auto), то вам потребуется в конфигураторе перейти в пункт General и указать имя своей домашней сети в поле "Local WiFi". В автоматическом режиме работы, приложение смотрит, в какой WiFi сети находится пользователь. Если пользователь находится в домашней сети, то приложение подключается к серверу с локальными настройками. Если приложение не подключено к WiFi сети или имя сети отличается от домашнего, то приложение подключается к серверу по параметрам работы через интернет


 General


 Floors & Rooms

 Devices

 Server

 Schedules

 Routines

 Macros

Nameываываыва >

LanguageEnglish >

Local WiFi name >

Config version1.10.0